



MINI BIKE TRADICIONAL

WCT # 10110013 e 10110014




MANUAL DO USUÁRIO

ANO 2023

AVISO DE SEGURANÇA

- Essas instruções são muito importantes. Por favor, leia cuidadosamente este manual de instruções antes de usar o aparelho e mantenha-o à mão para consultá-lo a qualquer momento.
- O Vendedor declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido do produto, ou qualquer outro uso que não esteja descrito neste manual.
 - Antes de utilizar o produto pela primeira vez, desembale o produto e verifique se está em perfeitas condições. Caso contrário, não use o dispositivo e entre em contato com a Vendedora. A garantia cobre qualquer dano de origem ou defeitos de fabricação.
 - Este produto é indicado apenas para uso doméstico. Não use o aparelho ao ar livre. Nunca deixe o aparelho exposto a agentes climáticos, como chuva, neve, sol, etc.
 - Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 e mais anos de idade, bem como pessoas com capacidade mental ou sensorial reduzida, pessoas com falta de experiência e conhecimento, sob a supervisão apropriada e as instruções de uso foram fornecidas de forma confiável e eles entendem o perigo isso implica;
 - A limpeza e manutenção permitem ser realizadas pelo usuário, deve não ser realizado pelas crianças, apenas no caso de terem mais de 8 anos de idade e somente sob supervisão.
 - Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
 - Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo.
 - Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
 - Não misture pilhas novas ou velhas e gastas.

DESCRIÇÃO:

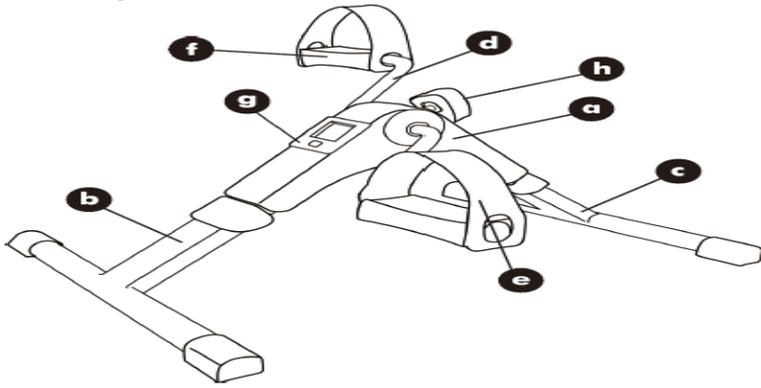

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a - Estrutura/quadro principal.
- b - Base da frente.
- c - Base traseira.
- d - Barras para conectar os pedais.
- e - Pedal direito.
- f - Pedal esquerdo.
- g - Contador e compartimento da bateria.
- h - Regulador de esforço.

MONTAGEM:

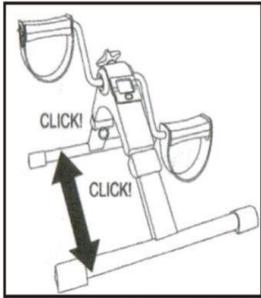


fig. 1

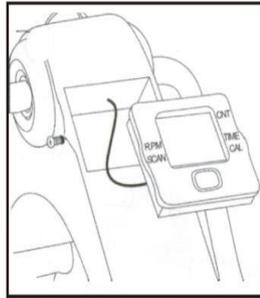


fig. 2

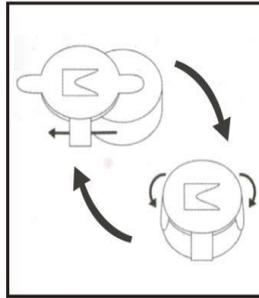


fig. 3

1. Desdobre as bases dianteira e traseira até soar um "clique". Isso significa que a estrutura está devidamente conectada para praticar o exercício. Antes de fazer qualquer exercício, por favor, verifique se ambas as bases estão devidamente fixadas (como na fig. 1).
2. Coloque a unidade de exibição em sua lacuna. Note que o fio deve ser colocado corretamente dentro (como na fig. 2).
- 3- Coloque o parafuso do regulador de intensidade na ranhura, colocado na parte superior da mini-bicicleta de exercício.

INSTRUÇÕES PARA USO:

-Este pedal (mini-bike) tem 4 funções diferentes:

-CNT - COUNTER: Total de voltas feitas com o dispositivo durante esta sessão de treinamento.

-TIME: Conta o tempo efetivo de exercício durante esta sessão de treinamento.

-CAL - CALORIAS: Calorias queimadas durante o exercício.

-RPM - Rotações por minuto: Mostra a média de voltas por minuto com base na intensidade do exercício do pedal.

-Antes de iniciar o exercício, coloque o aparelho sobre uma superfície plana e ajuste a resistência de pedalada de acordo com a força desejada para o exercício (h). Para obter mais resistência, gire o botão no sentido anti-horário.

1.-Pressione o botão vermelho localizado no contador (g) ou comece a pedalar. Desta forma, o contador (g) será iniciado.

-A palavra STOP aparecerá no mostrador quando você parar de pedalar e desaparecerá quando você renovar o exercício.

-O display desliga em poucos minutos após você parar de pedalar.

2.-Para verificar os resultados obtidos com o exercício, leia atentamente o seguinte procedimento:

* modo automático para ver os resultados:

-Pressione o botão vermelho uma vez. "SCAN" irá piscar. Todos os resultados obtidos (TIME, RPM, CALORIES) serão exibidos. Eles aparecerão por 5 segundos aproximadamente.

* Modo manual para ver os resultados:

-Para definir a função que deseja ver durante o exercício e passar de uma função para outra, pressione 2 vezes consecutivas o botão vermelho para definir a função desejada na tela (TIME, CAL, RPM). Se você pressionar o botão vermelho apenas uma vez, retorna ao modo automático sem definir nenhuma função específica.

NOTA: Para definir o contador para "ZERO": pressione o botão vermelho por alguns segundos. Todos os indicadores serão ajustados para "0".

3.- Substituição de baterias: Remova o contador (g) de sua posição original usando os entalhes localizados ao redor do balcão. Você alcançará o gabinete da bateria e poderá substituí-lo sem usar nenhuma ferramenta (como na fig. 3).

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Limpe primeiro com um pano úmido e depois com um pano seco.

-Mantenha o aparelho em um local seguro.

-Para guardar o dispositivo, puxe os anéis até que as duas bases parem de ser fixo.

DADOS TÉCNICOS

1,5V 1 x LR44 1,5V CARGA MÁX: 90 KG sentado, não usar em pé.

Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança e com as disposições das diretivas 2014/35 / UE em dispositivos de baixa tensão e 2014/30 / UE em eletromagnética Compatibilidade.

Dúvidas, reclamações ou sugestões, entre em contato com a nossa

Central de Atendimento ao Consumidor

atendimento1@wct.com.br ou (47) 3432-5055

Obrigado por ter adquirido um excelente produto