




www.wct.ind.br

WCT FITNESS

MASSAGEADOR DE PÉ VIBRATÓRIO

Mod. PE09 – WCT # 5555-5509

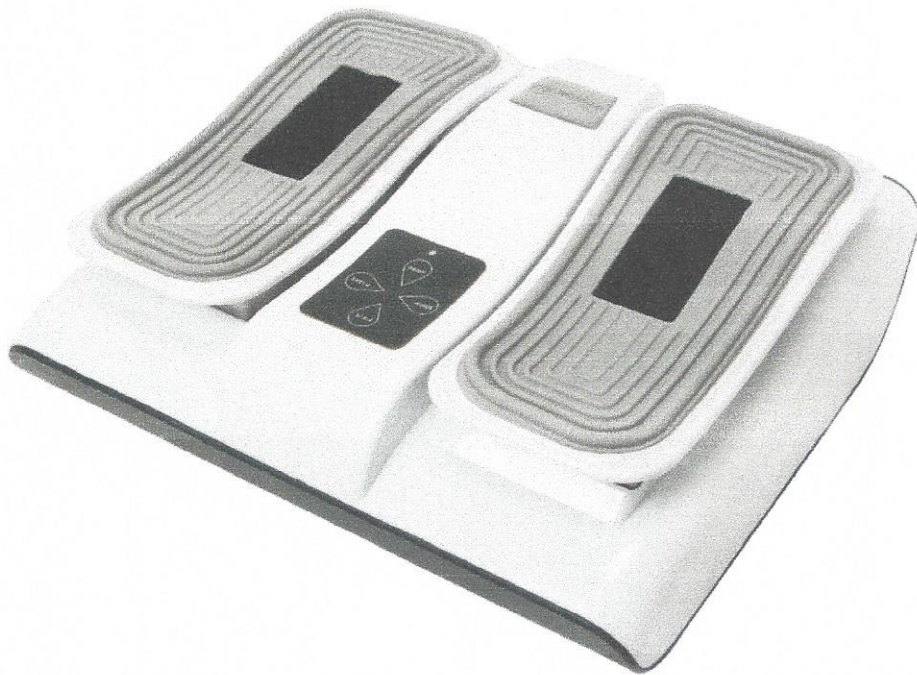

MANUAL DO USUÁRIO

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Ao usar produtos elétricos, especialmente quando Crianças estão presentes, precauções básicas de segurança devem sempre ser tomadas. seguido, incluindo o seguinte:

Leia todas as instruções antes de usar

PERIGO - Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente após o uso e antes da limpeza.
- NÃO pegue um aparelho que tenha caído na água. Desligue imediatamente.

ADVERTÊNCIA - Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou pessoas:

- Um aparelho NUNCA deve ser deixado sem vigilância quando conectado na tomada Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- É necessária uma supervisão atenta quando este aparelho é utilizado por, em ou perto de crianças, pessoas inválidas ou incapacitadas.
- NÃO use ao ar livre.
- Use este aparelho somente para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. NÃO use acessórios não recomendados pelos fornecedores; especificamente quaisquer anexos não fornecidos com a unidade.
- NÃO transporte este aparelho pelo cabo de alimentação nem use o cabo como alça.
- NUNCA opere este aparelho se ele tiver um cabo ou plugue danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou tiver caído na água.
- Mantenha aberturas de ar livres de fiapos, cabelos e similares.
- NUNCA deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura. • Usado ou onde o oxigênio está sendo administrado.
- NÃO use áreas de pele excessivamente insensíveis ou na presença de má circulação.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Cuidado - leia atentamente todas as instruções


ANTES DE OPERAR.

- Este produto não é destinado a uso médico. Destina-se apenas a fornecer uma massagem de luxo.
- Consulte o seu médico antes de usar este produto, se ---você esta grávida --- você tem um marcapasso --- você tem alguma preocupação em relação à sua saúde
- NÃO recomendado para nós por diabéticos.
- NUNCA cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento.
- NÃO use este produto por mais de 15 minutos de cada vez.
- O uso extensivo pode levar ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se isso ocorrer, interrompa o uso e deixe a unidade esfriar antes de operar.
- NUNCA use este produto diretamente em áreas inchadas ou inflamadas ou erupções cutâneas.
- NÃO use este produto como substituto da atenção médica.
- NÃO use este produto antes de dormir. O massageador tem um efeito estimulante e pode atrasar o sono.
- NUNCA use este produto enquanto estiver na cama.
- Este produto NUNCA deve ser usado por qualquer pessoa que sofra de alguma doença física que limite a capacidade do usuário de operar os controles.
- Esta unidade NÃO deve ser usada por crianças ou inválidos sem supervisão de um adulto.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

NOTA: Esta unidade pode desligar após um longo período de uso.


CUIDADO: Para evitar ferimentos e danos irreparáveis, permaneça sempre sentado ao usar o massajador. \
Nunca fique em pé na unidade.

DIAGRAMA

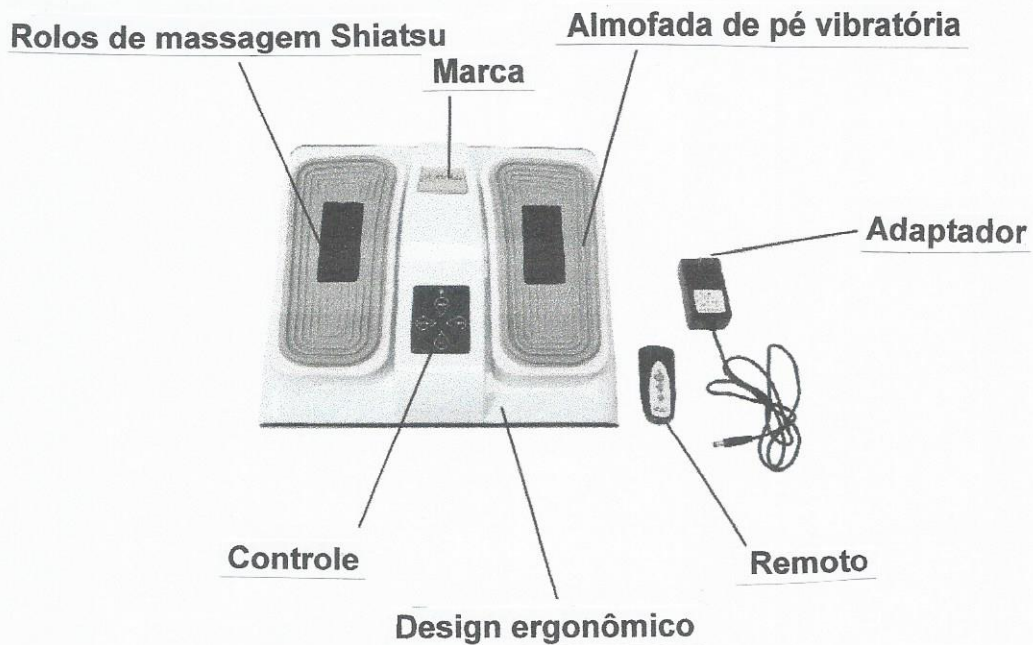

Controle remoto

Sinal do controle remoto

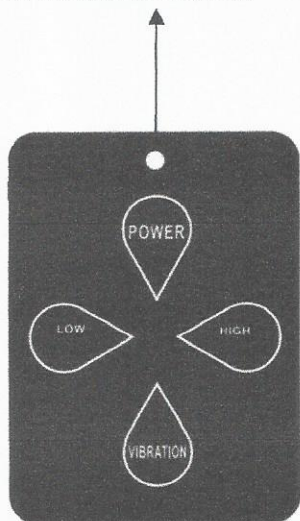

INSTRUÇÕES DE USO

CONTROLE

- Potência: ligar ou desligar
- Shiatsu baixo: vibração e movimento Shiatsu juntos a baixa velocidade
- Alta Shiatsu: vibração e movimento Shiatsu juntos em alta velocidade
- Vibração: pressione uma vez que o pedal irá vibrar em baixa velocidade Pressione novamente o pedal vai vibrar em alta velocidade Controlo remoto
- Modo de Vibração e Shiatsu: Pressione uma vez, a mesma função com o Botão Shiatsu Baixo no controle Pressione novamente, a mesma função com o botão de alta Shiatsu no controle
- Modo de vibração: Funciona da mesma forma com o botão de vibração no controle

MANUTENÇÃO

Para armazenar

Coloque massager em sua caixa ou em um local seguro, seco e fresco.

Evite o contato com bordas afiadas ou objetos pontiagudos.

Para evitar quebras, NÃO enrole o cabo de alimentação ao redor da unidade.

NÃO pendure a unidade pelo cabo. Limpar Desligue a unidade e deixe-a esfriar antes de limpar. Limpe apenas com um pano macio e ligeiramente húmido.

NUNCA permita que a água ou outros líquidos entrem em contato com a unidade.

- NÃO mergulhe em líquido algum para limpar.
- Nunca use limpadores abrasivos, escovas ou produtos químicos fortes que possam ou não ser inflamáveis e ou danificar o produto para limpeza.
- NÃO tente reparar o massageador. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário.

Dúvidas, reclamações ou sugestões, entre em contato com a nossa

Central de Atendimento ao Consumidor

sac@wct.ind.br

wct@wct.ind.br

Obrigado por ter adquirido um excelente produto