

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTAÇÃO CROSSOVER PRO - CO01





SKU: 10010020

EAN: 7899820760972

LISTA DE PEÇAS


Nº	Descrição	Quantidade	Nº	Descrição	Quantidade
1	TUBO INFERIOR	4	2	VIGA CRUZ LOMER	2
3	TUBO DE SUPORTE PRINCIPAL I	2	4	TUBO DE SUPORTE PRINCIPAL 2	2
5	MEIO TUBO	4	6	BARRA SELETORA	2
7	A ESTRUTURA DA POLIA	2	8	VIGA SUPERIOR	2
9	VIGA SUPERIOR	1	10	CORRIMÃO	2
11	BARRA COMPLETA INFERIOR	2	12	PARAFUSO M10X60L	16
13	PARAFUSO M10X65L	12	14	PARAFUSO M10X40L	6
15	PARAFUSO M10*75L	4	16	ARRUELA φ10	66
17	PORCA M10	44	18	PARAFUSO MBX20L	8
19	YASHER O8	8	20	POLIA	10
21	TAMPA QUADRADA	8	22	EXTREMIDADE QUADRADA DENTRO DA TAMPA	4
23	TAMPA DE EXTREMIDADE QUADRADA	8	24	MANGA DO PUNHO	6
25	ESPONJA	2	26	EXTREMIDADE REDONDA DENTRO DA TAMPA	2
27	ALOJAMENTO DO TUBO	2	28	ALFINETE	2
29	PLACA SUPERIOR DA PILHA DE PESO	2	30	PLACA DE PESO	28
31	ALFINETE	2	32	BARRA DE PUXAÇÃO SUPERIOR	2
33	GANCHO	6	34	CORRENTE	2
35	ANEL DE BORRACHA	4	36	SUPORTE DE POLIA	2
37	ARRUELA 012	2	38	CABO DE PESO	2
39	CONSEQUÊNCIA	4	40	FREIO DE POLIA MÓVEL	2
41	CORDA DE PUXAR	1	42	PARAFUSO M10X45L	4
43	BOTÃO GUIA DO CABO DE AÇO	6	44	COM POLIA CONVEXA	4

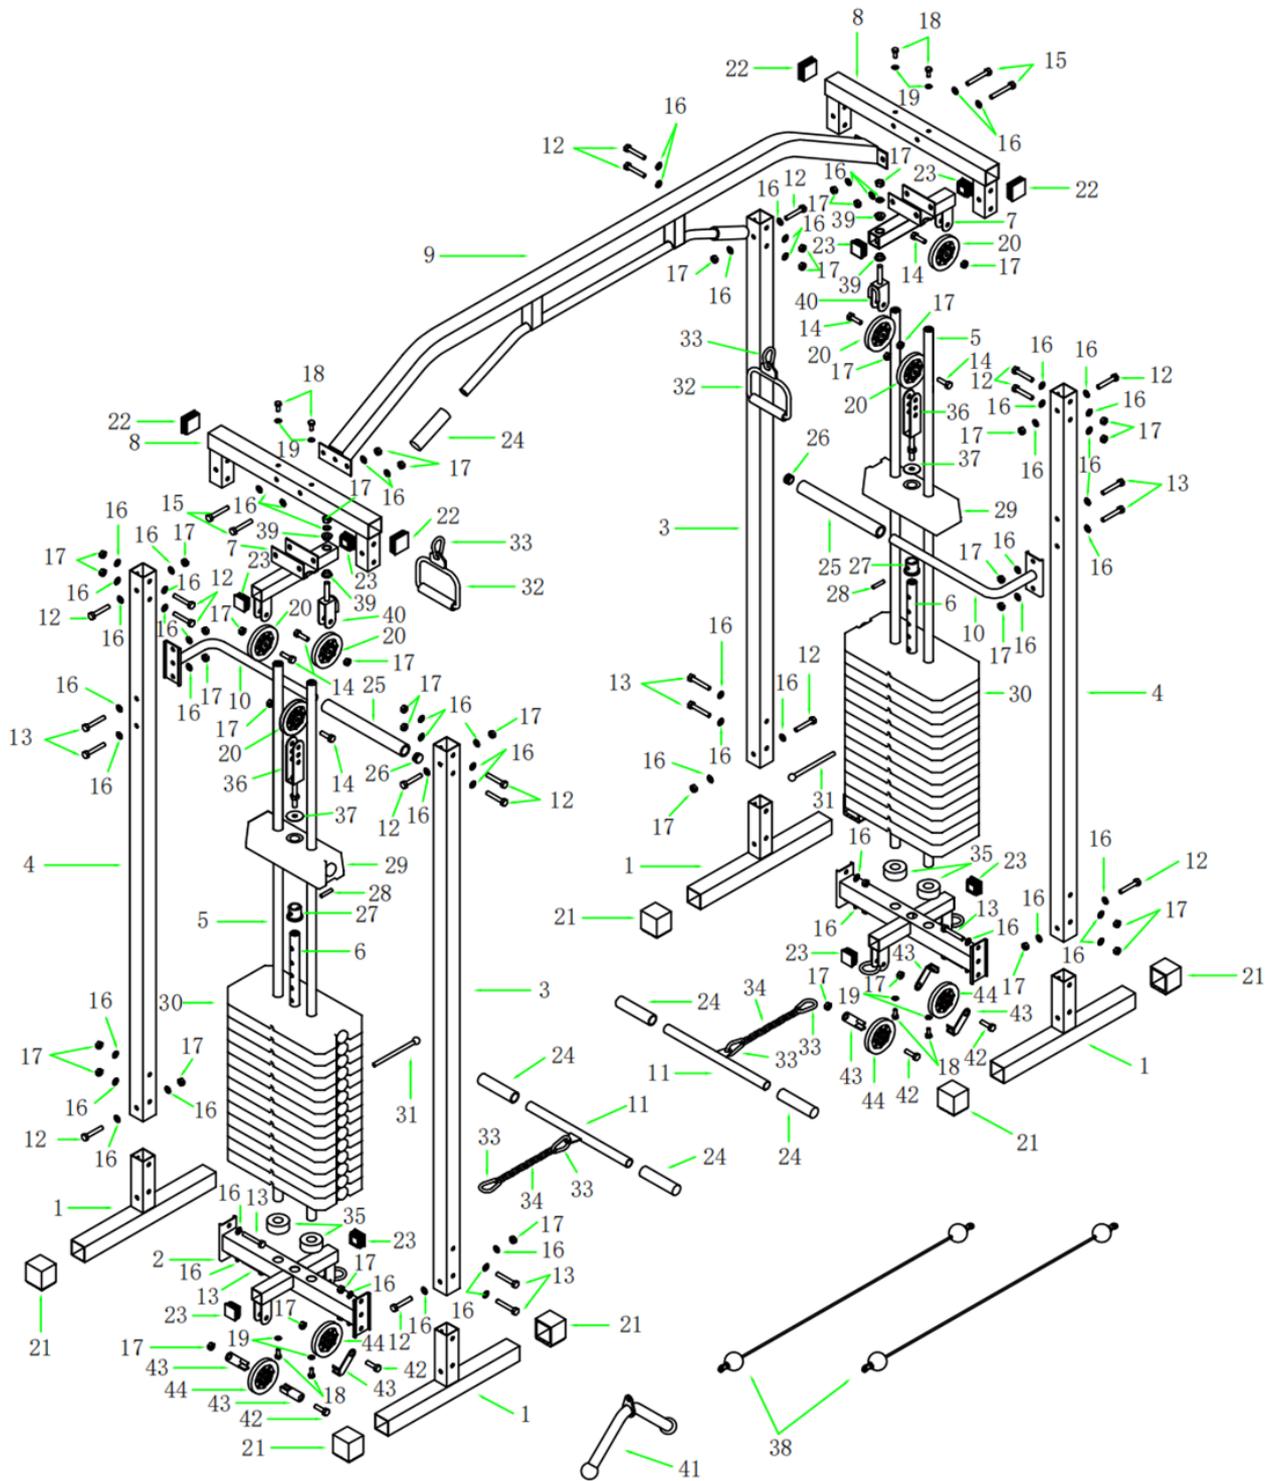

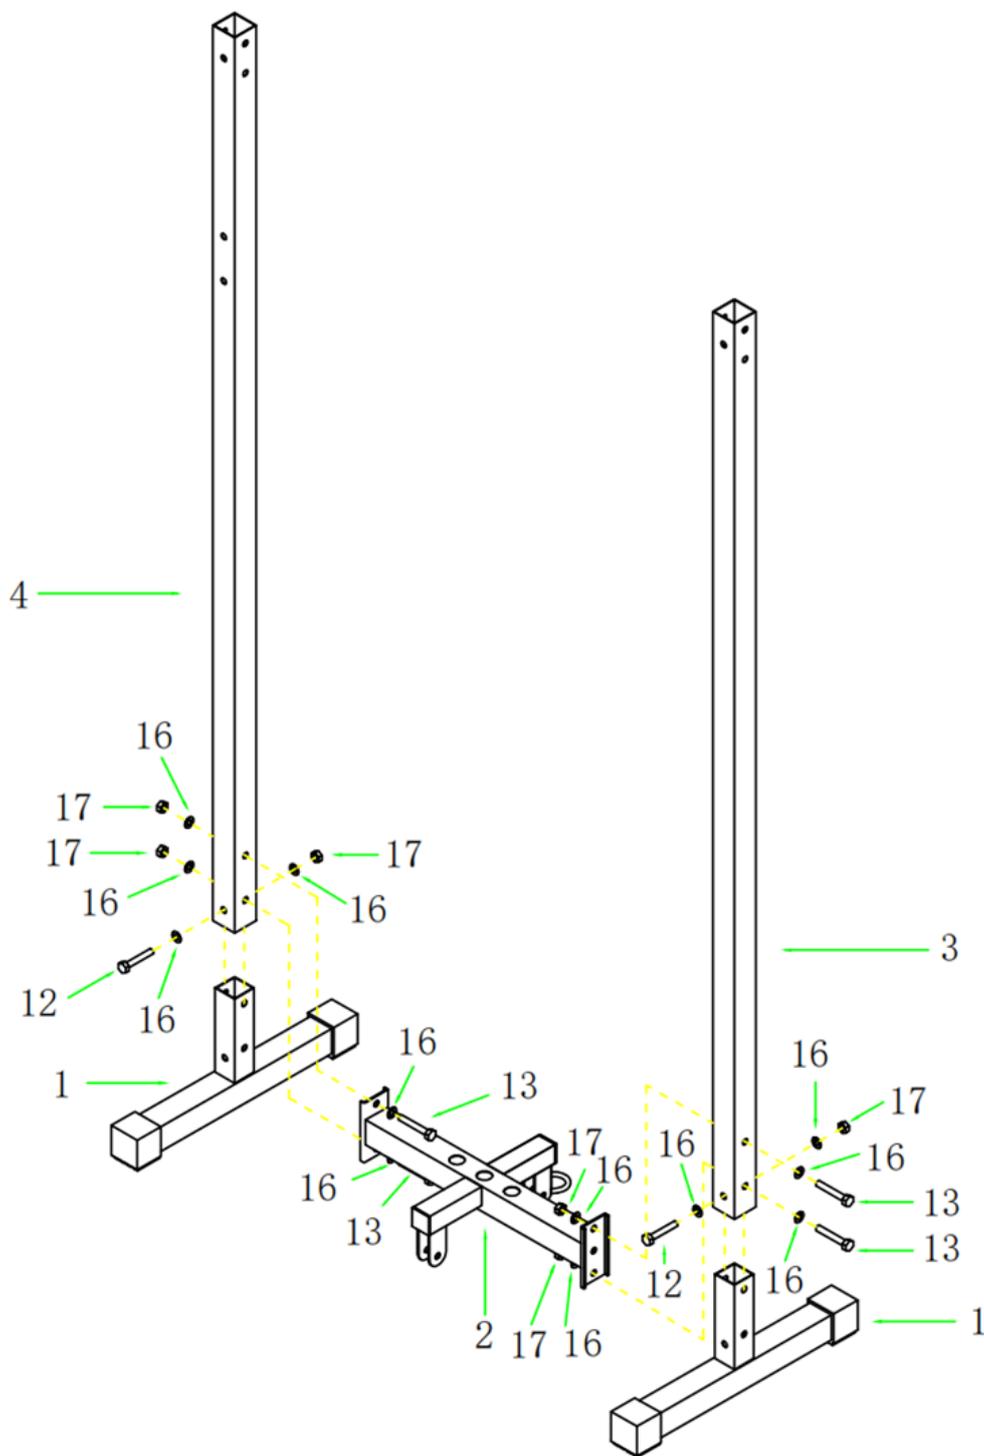


PASSO 1

1. Conecte o tubo de suporte principal (3 e 4) ao tubo inferior (1) por meio de parafuso (12), arruela (16) e porca (17).
2. Conecte a viga transversal inferior (2) ao tubo de suporte principal (3 e 4) por meio de parafuso (13), arruela (16) e porca (17).

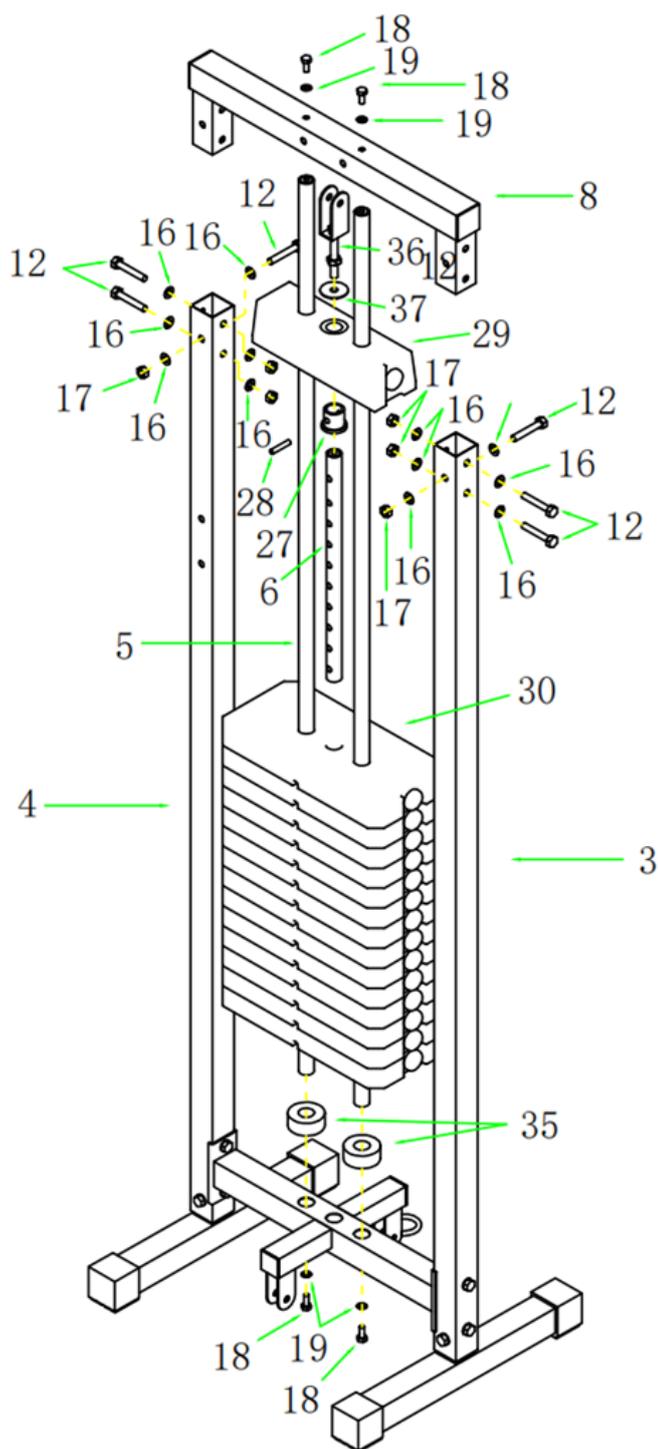


PASSO 2

1. Insira o tubo de peso (5) no anel de borracha (35), fixe o tubo de peso (5) na viga transversal inferior (2) com o parafuso (18) e a arruela (19).
2. Coloque a placa de peso (30) no tubo de peso (5).
3. Coloque o alojamento do tubo (27) na barra seletora (6) e insira o pino (28) no orifício superior da barra seletora (6). Em seguida, insira a barra seletora (6) na placa de peso (30).
4. Coloque a placa superior da pilha de pesos (29) no tubo de pesos (5). Conecte o suporte da polia (36) à barra seletora (6) através da arruela (37).
5. Fixe a viga superior (8) no tubo de peso (5) com o parafuso (18) e a arruela (19). Fixe a viga superior (8) no tubo de suporte principal (3 e 4) com parafuso (12), arruela (16) e porca (17).

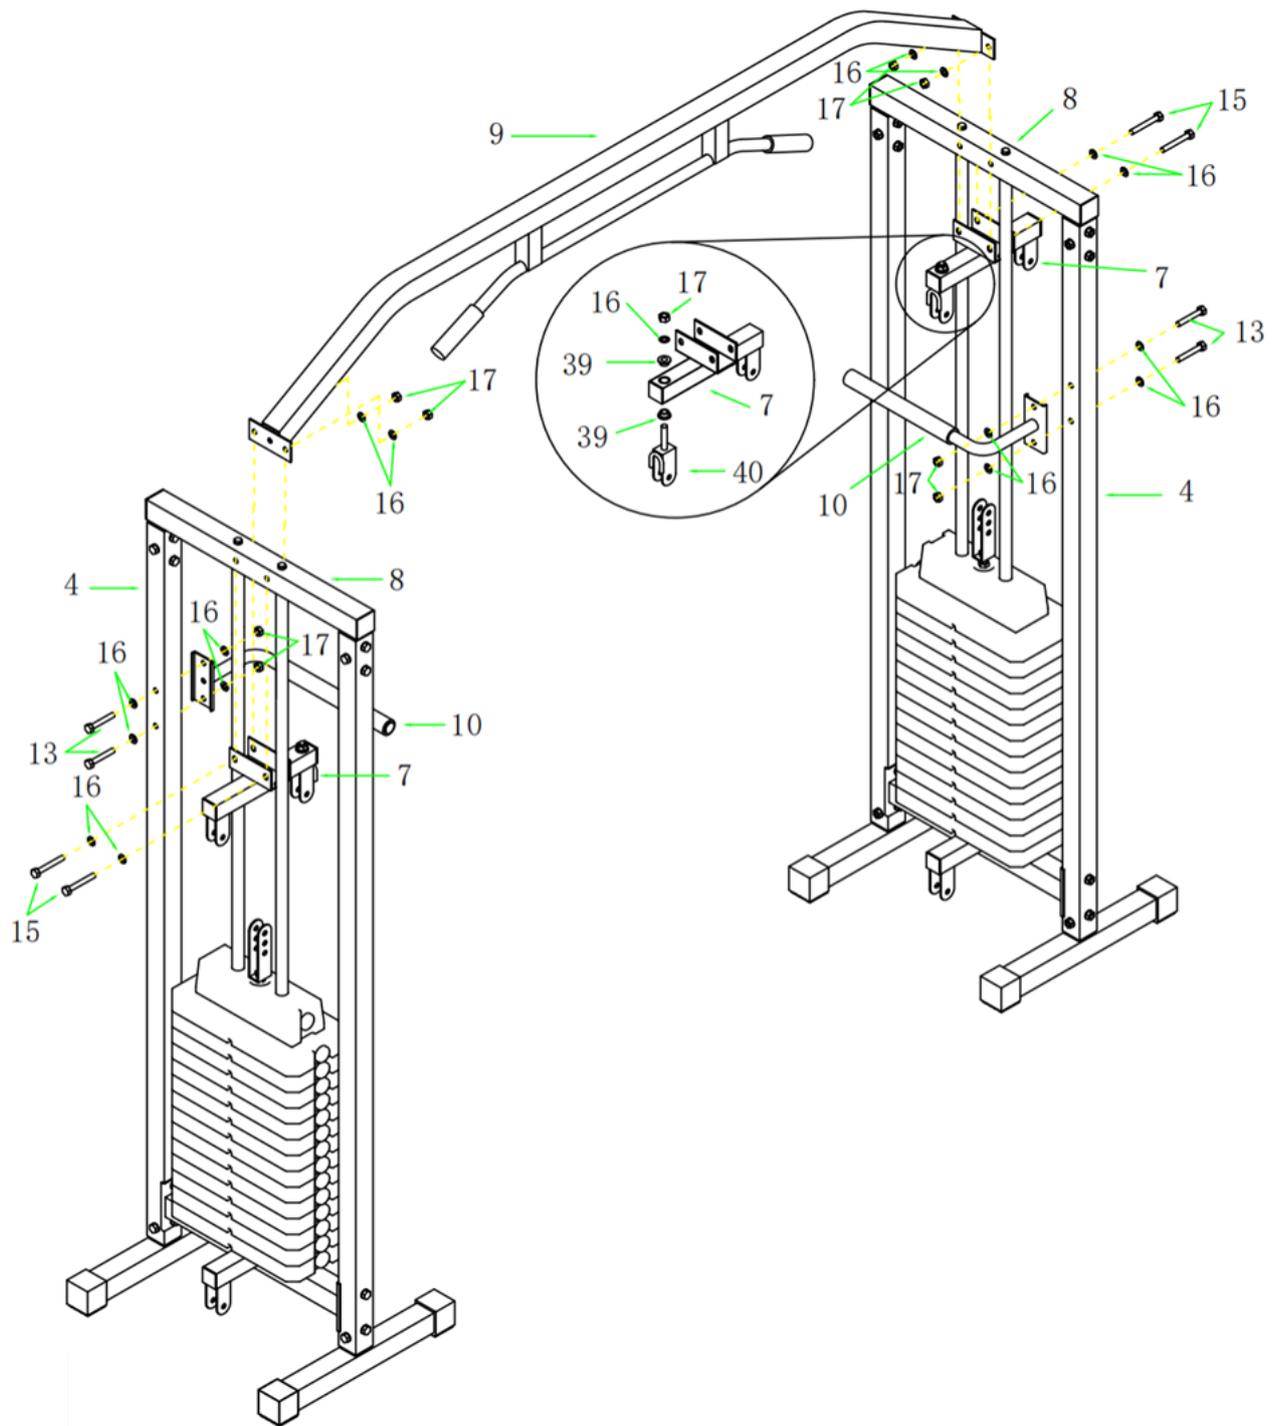

PASSO 3

1. Conecte a viga superior (9) e a estrutura da polia (7) à viga superior (8) por meio de parafuso (15), arruela (16) e porca (17).
2. Use o rolamento (39), a arruela (16) e a porca (17) para instalar a polia móvel U (40) na estrutura da polia (7).
3. Fixe o corrimão (10) no tubo de suporte principal (4) por meio de parafuso (13), arruela (16) e porca (17).

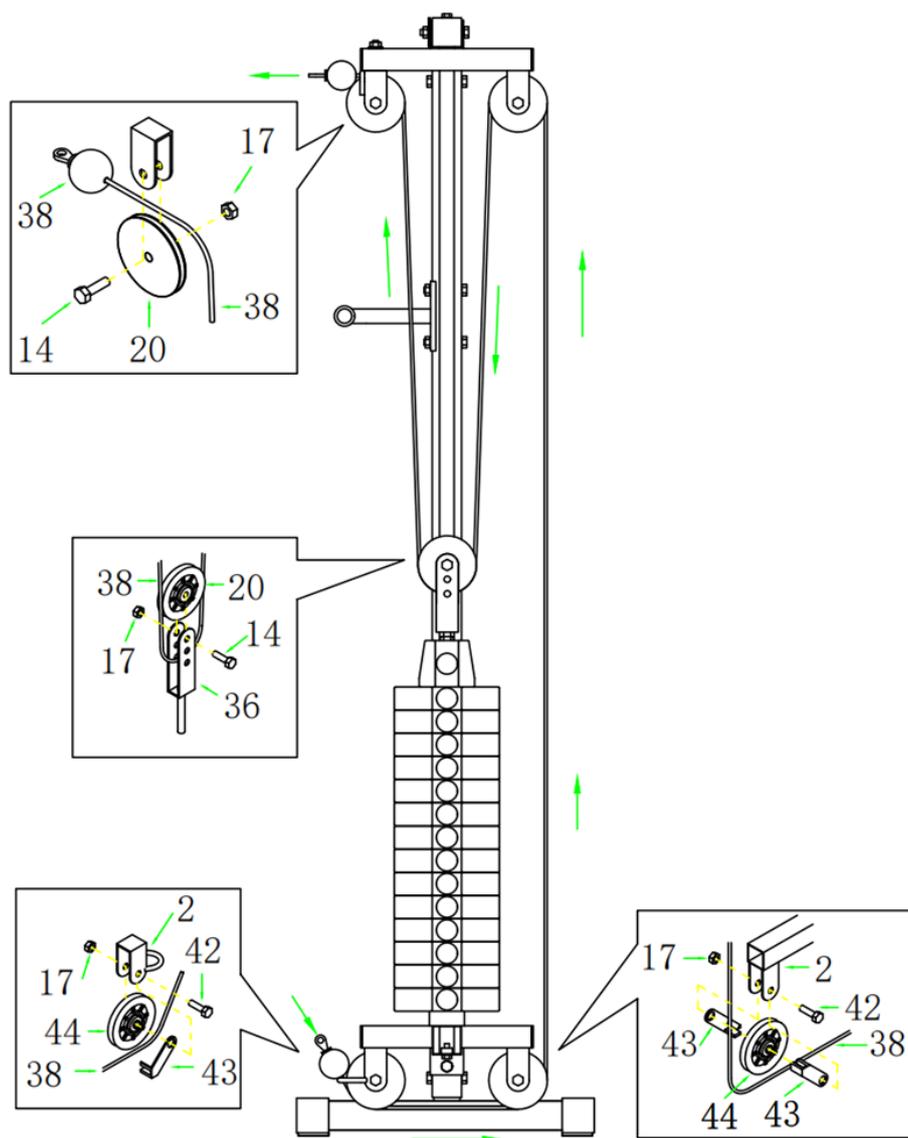

PASSO 4

1. Coloque o cabo do peso (38) sob a polia (44), fixe a polia (44) e os botões guia do cabo de aço (43) na viga transversal inferior (2) com o parafuso (42) e a porca (17).
2. Coloque o cabo do peso (38) sob a polia (44), fixe a polia (44) e os botões guia do cabo de aço (43) na viga transversal inferior (2) com o parafuso (42) e a porca (17).
3. Coloque o cabo do peso (38) na polia (20), fixe a polia (20) na estrutura da polia (7) com o parafuso (14) e a porca (17).
4. Coloque o cabo do peso (38) sob a polia (20), fixe a polia (20) no suporte da polia (36) com o parafuso (14) e a porca (17).
5. Coloque o cabo do peso (38) na polia (20), fixe a polia (20) na estrutura da polia (7) com o parafuso (14) e a porca (17).

CASO SINTA ALGUM DESCONFORTO NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INTERROMPA O USO IMEDIATAMENTE E PROCURE AUXILIO MÉDICO

CONTATO:




atendimento1@wct.com.br



[\(47\) 3432-5055](tel:(47)3432-5055)



WCT.COM.BR

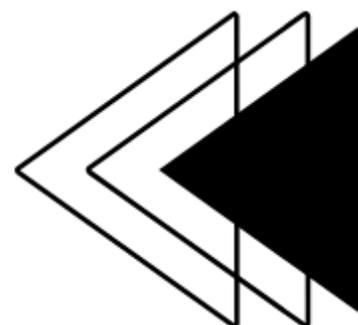

WCT Fitness - CNPJ: 17.751.890/0001-76 © Todos os direitos reservados.